

品番 キャンドルスタンド（真ちゅう製）

お客様へ お買い上げ有り難うございます。ご使用前にお読みのうえ、正しくお使い下さい。本冊子は必ず保管して下さい。

安全に関するご注意 必ずお守り下さい。

ご使用前にこの”安全に関するご注意”をよくお読みになり ご理解のうえ お使い下さい。

⚠ 警告


- 布や燃えやすいものでおおったりかぶせたりしないで下さい。（火災の原因となります）
- 幼児の手の届くところで使わないで下さい。（やけど、けがをするおそれがあります）
- 不安定な場所や、燃えやすい物の近くで使用しないで下さい。（テントの中、枯れ草の近く、木材の近く、衣服の近くなど、落下して、やけど・火災・けがの原因となります）
- 水平な場所で使用して下さい。（倒れて火災・やけどの原因となります）
- つるして使用しないで下さい。（落下して火災・やけどの原因となります）
- 子供だけのご使用は、お止めください。（火災・やけどの原因となります）
- 就寝時は、消火してお休みください。（消し忘れ注意）（落下して火災・やけどの原因となります。）
- 器具を改造しないで下さい。（火災・やけどの原因となります）
- カップ付きのキャンドルをご使用下さい。
- ガラスのホヤでの破損（けがのもと）にご注意ください、

⚠ 注意

- 使用時はガラスのホヤが高温になります。（やけど注意）
- 周囲が高温になる場所では、御使用になれません。（加熱して爆発の危険性があり火災・やけどの原因となります。）
- 使用中は、本体に素手で触れないで下さい。（高温になっておりやけどの原因となります。）
- 使用後30分は本体に素手で触れないで下さい。（高温になっておりやけどの原因となります。）
- 使用後30分は燃えやすい物の近くに置かないで下さい。（高温になっており火災の原因となります。）
- 使用中は、常にランプに注意が届くところで御使用下さい。（火災の危険性あり）

使いかた

- 1 本体にカップ付きろうソクを挿入します。
- 2 芯に点火して使用下さい。
- 3 連続燃焼時間は付属のろうソクで約8時間ですがご使用の条件により変化します。

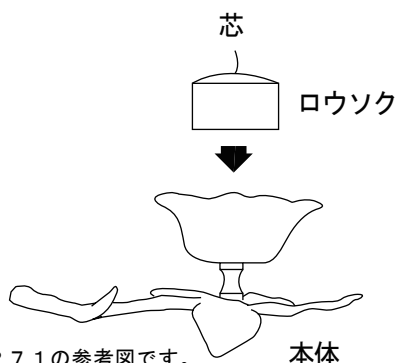

使用燃料 カップ付きろうソク（テラライトイン）
ろうソク径 38mm 高さ 18mm 程度の物

ろうソクの交換・お手入れ

ろうソクの交換は、ろうソクがなくなった時点で市販のカップ付きろうソクをお使いください。

お手入れについて

- ・ 明るく安全にご使用いただくために、定期的に清掃、点検して下さい。（6ヶ月に1回程度）
- ガラス：石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。
- 本体、石けん水にひたした布をよくしぼってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げして下さい。（金属磨きを御使用になればもとの輝きがとりもどせます。アンティーク調がご希望の場合は、そのままお使い下さい）
- ・ シンナー、ベンジン等揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけないで下さい。変色・破損の原因となります。

⚠ 注意 お手入れは、必ず消火してから30分以上たって行って下さい。やけどの原因となります。